



いろいろな放送の楽しみ方



●地上アナログ放送

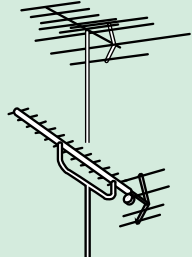

●地上デジタル放送

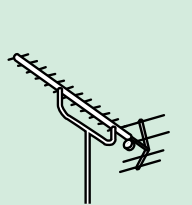

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

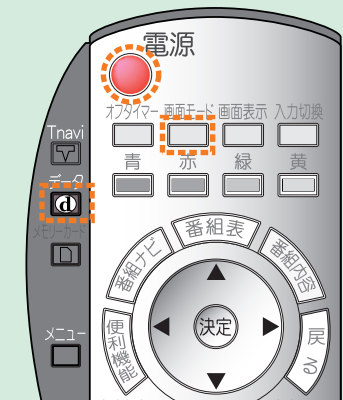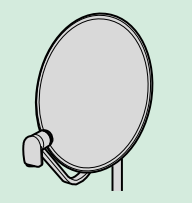

ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。



自動的に



左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します

画面サイズが変わって見にくいときなどは、手動で画面モードを選んでください。(テレビ編41ページ)

ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は




画面モード

を

続けて2回

押しと

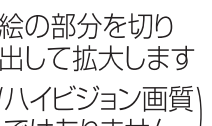

絵の部分の切り出して拡大します(ハイビジョン画質)ではありません。(テレビ編42ページ)


データ放送



データ放送のある番組で

データ

を押すと

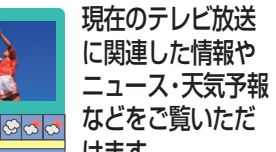

(「元の画面」でテレビ画面に戻ります。)

BSデジタル放送の「11」(BS700)、「12」(BS701)は、常にデータ放送の画面になります。(テレビ編13,56ページ)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0305-0

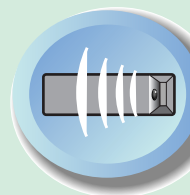

便利な録画予約のしくみ


アイアール

(Irシステムを使った録画予約)

便利な予約方式 (Irシステムについて)

通常の予約録画


…テレビとDVDレコーダー(またはビデオデッキ)で、それぞれ操作する

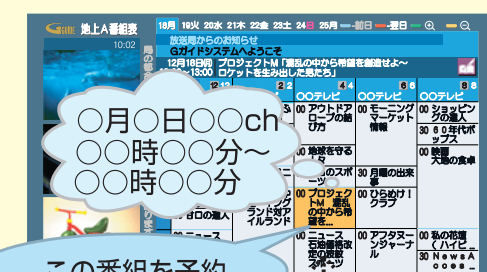

この番組を予約

番組を選んで予約する

テレビとDVDレコーダーで(またはビデオデッキで)それぞれ設定する



録画時間
チャンネル
録画モードなどを設定

Irシステムケーブルをつなぐと

便利なタイマー予約

…当社製のDVDレコーダー(またはビデオデッキ)の予約録画をテレビからリモコン信号を使って設定する



この番組をタイマー予約

番組を選んで録画モードを設定して予約する

○月○日○ch
○時○分～
○時○分、標準

Irシステムケーブル(付属)

録画予約完了!

あとはデッキが予約実行

- 地上アナログ放送は録画機器のチューナーを使って録画します。
- デジタル放送はテレビから出力する映像・音声を録画します。

便利な連動予約

…DVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン信号をテレビから送信して録画を実行させる



この番組を連動予約

番組を選んで予約する

時間が来たらテレビが自動で指示

Irシステムケーブル(付属)

電源「入」! 録画開始! 終了!

テレビからの指示により動作

- 予約開始の3分前までに、録画機器の録画モードなどを設定し録画可能状態にして、リモコンで電源を切ってください。

便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	当社製以外の ビデオデッキ	当社製以外の DVDレコーダー
予約方式				
タイマー予約	○ ※1	×	×	×
連動予約	○	○	○ ※2	△ ※3

- ※1: NV-WV1, NV-WV10, NV-HV61, NV-H4K, DMR-E700BDを除く
- ※2: 対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- ※3: 対応メーカー/パイオニアのみ (ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり) (2005年1月現在)


×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。

●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。(テレビ編98ページ)

Irシステムケーブルの接続について

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン受光部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

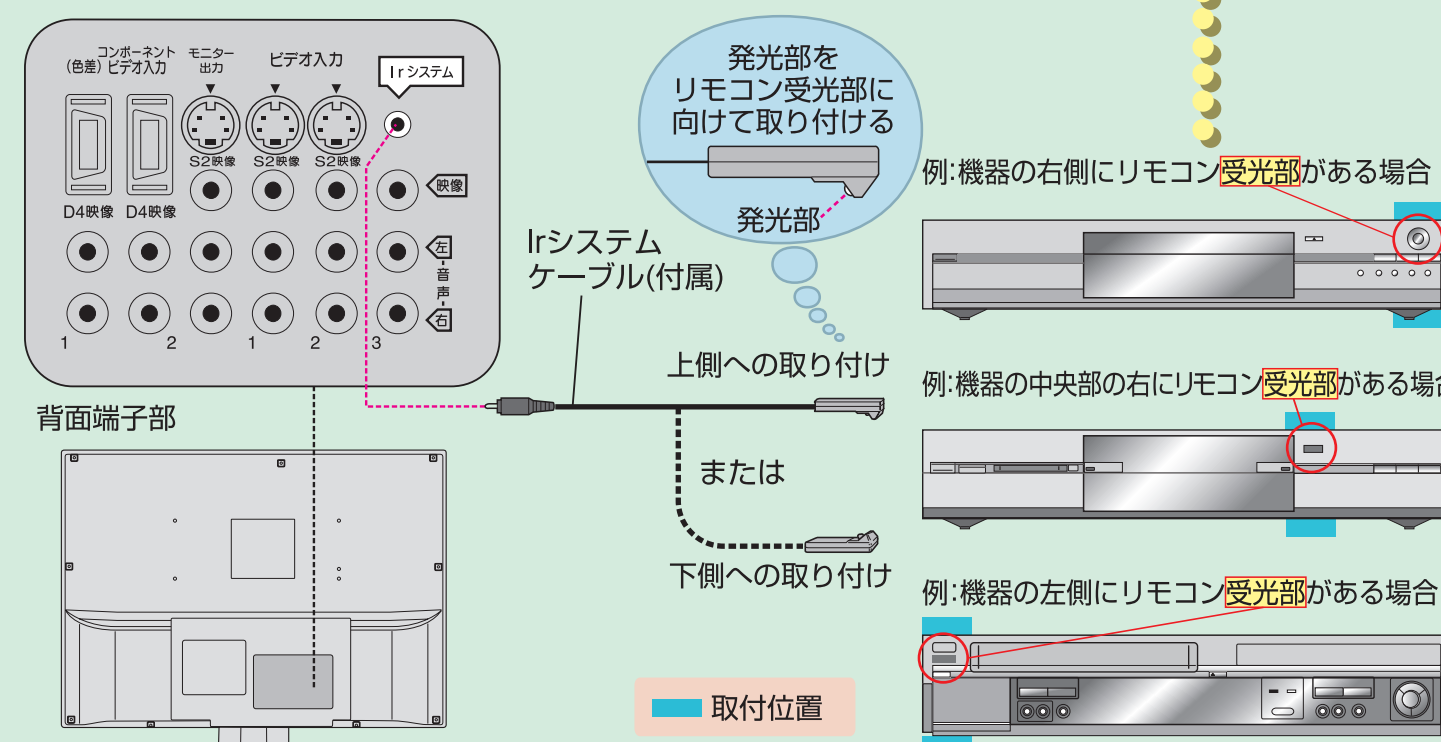

- 付属の両面テープは接着力が強いので、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。
- 貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。
- Irシステムケーブルを延長する場合は(テレビ編99ページ)

■接続が終わったら「Irシステムの設定」をしてください。(テレビ編100ページ) (録画機器のメーカー、リモコン種別、外部入力の設定をします)

■録画機器の接続と設定も必要です。(テレビ編97, 102ページ)


はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)
- テレビ編66～107ページの接続・設定をおこなってください。



テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

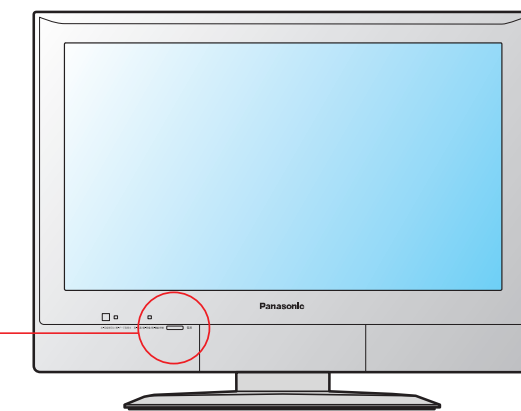

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ


- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー! 110)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

「元の画面」テレビ放送の画面に戻る

「戻る」1つ前の画面に戻る

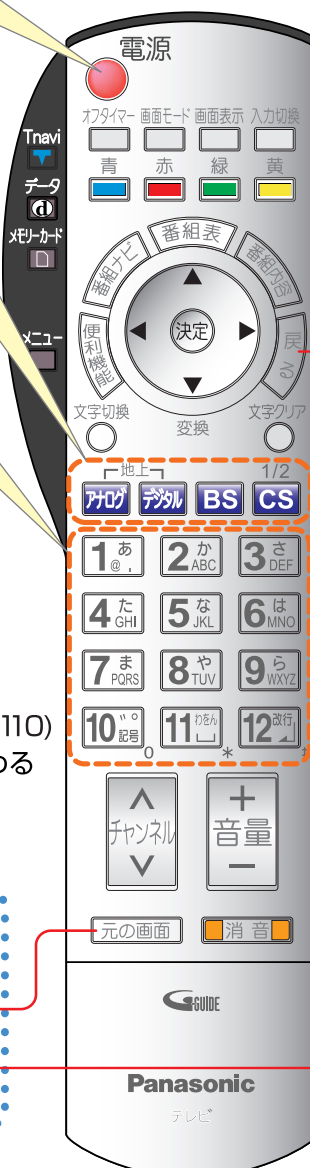

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX50 (32V型)

TH-26LX50 (26V型)

かんたんガイド



テレビを見る

番組表から見る
録画予約する

SDメモリーカードの
静止画像を見る

Tナビを楽しむ

便利な
録画予約のしくみ

いろいろな
放送の楽しみ方



- 取扱説明書は、32V型(TH-32LX50)と26V型(TH-26LX50)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnavi編」をご覧ください。

TQBA0430

番組表から、見る/録画予約する

